


Murexin voegmortel, verwerkingsadvies

Het volgen van dit stappenplan geeft de meeste zekerheid op een mooi resultaat.
Test het materiaal altijd eerst op een onopvallende plaats.



Reinig uw terras 1 dag voordat u begint met het invoegen.
Op de dag van het voegen het terras licht bevochtigen.

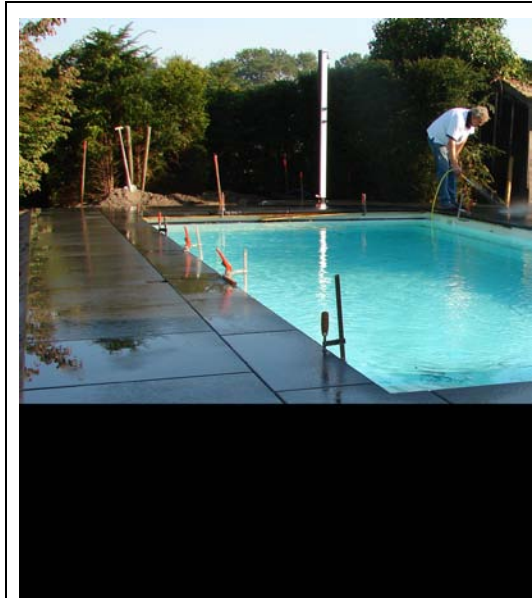


Doe de helft van het benodigde water, in de mixer.
Strooi de Murexin erbij en laat deze ca. 3 min. mixen.
Voeg daarna in het resterende water toe, tot u een gladde massa krijgt.



Voor 25 kg is in totaal ca. 4,75 l nodig



Verdeel de massa met een rubber vloertrekker
gelijkmatig over de voegen, totdat deze voldoende
gevuld zijn. Werk het terras in gedeeltes af.

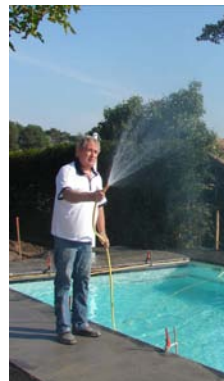

Het gedeelte wat u ingevoegd hebt ca. 40 min. laten drogen
totdat het materiaal in de voeg
niet meer aan de vinger blijft
kleven.

U voorkomt indrogen van het
materiaal op het oppervlak,
door het tussendoor licht te
bevochtigen.



Nevel of spoel het terras schoon, zonder daarbij
rechtstreeks op de voegen te spuiten.
Werk altijd met 2 man.



Eventueel het oppervlak met een spons reinigen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten.